

Blue Bird Jogger-Set (Dual-Ergänzungsset Nr.: 66188)



Schritt 1:

Kontrollieren Sie den Inhalt des Zusatzkartons Dual-Funktion:

- Schiebbestange mit integriertem Bremshebel
- Frontlaufgrad
- Bremsen
- Kunststoffaufnahme für Schiebbestange




Schritt 2:

Befestigen Sie die beiden Aufnahmen für die Schiebbestange an den Seitenteilen des Kinderanhängers. Wie in der Abbildung gezeigt.



Schritt 3:

Befestigen Sie den Bügel mit den beiden Handstellschrauben an den bereits montierten Aufnahmen vom Kinderanhänger. Die zweite Arretierung erfolgt über den 5 cm oberhalb sitzenden Bolzen mit Spannbügel auf der linken und rechten Seite.

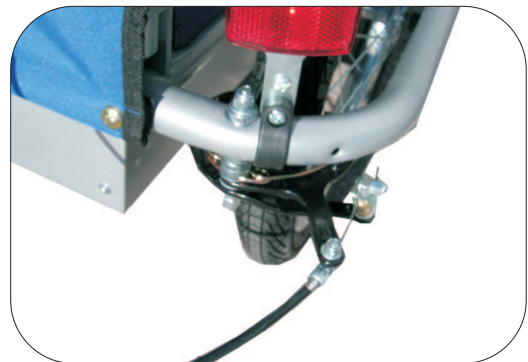


Schritt 4:

Schrauben Sie die beiden Bremsen an die vorgesehene Bohrung am Kinderanhänger. Drehen Sie die Schrauben handfest.



Schritt 5:

Hängen Sie den Zug am Schiebebügel bzw. am Bremshebel ein.

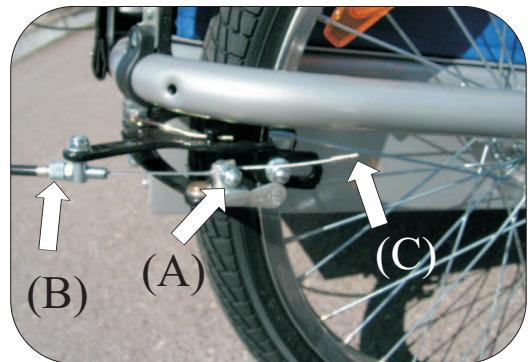

Schritt 6:

Führen Sie den Bremszug durch die Klemmschraube (A). Drücken Sie die Bremse zusammen und ziehen Sie den Zug stramm. Nach dem Strammziehen und Festschrauben des Zuges ist die Bremse grob eingestellt. Zur Feinjustierung benutzen Sie bitte die beiden Stellschrauben (B) an den Bremsen. Stellen Sie die Zugspannung so ein, dass die Bremswirkung auf beiden Seiten gleichmäßig ist. Sollten die Bremsen links oder rechts an der Felge schleifen, können Sie diese durch Öffnen und Nachstellen der Bremshalteschraube justieren. Setzen Sie die beiliegenden Kappen (C) auf die Enden der Bremszüge als Schutz, quetschen Sie diese zur Befestigung mit einer Zange zusammen. Drehen Sie die Schrauben handfest an.

