


Kupplungsmontage am Fahrrad



Schritt 1:

Dieses Bild zeigt den Inhalt der Kleinteile-Box. Kupplung bestehend aus:

- 1) Flache Platte
- 2) Gebogene Platte
- 3) PVC-Unterlegscheibe
- 4) Handmutter
- 5) 2 Schnellspanner

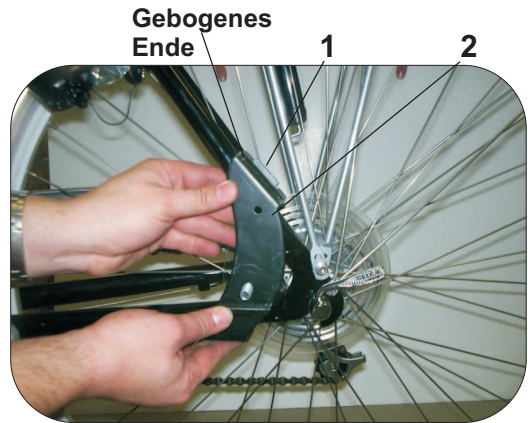

Schritt 2:

Um die Basis am Fahrrad zu befestigen, halten Sie zuerst die flache Platte 1) der Kupplung innen in das Rahmen-dreieck Ihres Fahrrades, so dass die Schraube nach außen ragt. Stecken Sie nun die gebogenen Enden der zweiten Platte über die flache Platte und die Schraube.



Schritt 3:

Führen Sie nun die Aufnahme der Deichsel auf die Schraube der Kupplung. Sichern Sie die Verbindung, indem Sie die PVC-Unterlegscheibe 3) auf die Schraube schieben und die Handstellmutter 4) zudrehen.



Schritt 4:

Nachdem Sie die Handmutter festgedreht haben, legen Sie den Sicherheitsriemen, der an der Deichsel befestigt ist, um den Rahmen und befestigen das Ende erneut an der vorgesehenen Öse am Anhänger.

Achtung!

Der Sicherheitsriemen darf nicht in bewegliche Teile ragen oder sich verhaken können.

Montage Hinweis!

Bei Verwendung der Weber Kupplung, beachten Sie bitte die separat beiliegende Anleitung des Herstellers.

Alle Basen können bei Bedarf mit Weber Kupplung oder mit Nabenkupplung nachgerüstet werden. Hierzu befragen Sie bitte Ihren Fahrradfachhändler.

Durch Ergänzung einer geprüften Batterie-Lichtanlage (Frontlampe und Rücklicht) entspricht der Anhänger den Bestimmungen der StVZO.

(Nicht im Lieferumfang enthalten)