

Beschreibung der Montage der Babyschale im Leggero Vento

Die Babyschale wird mit 3 Gurten fixiert.

1. Bild

Ein Gurt wird bei der Unterseite der Sitzfläche befestigt: Ziehen Sie den unteren Gurt rechts und links durch das Styropor der Babyschalensitzfläche, setzen Sie die Babyschale auf den "normalen Sitz". Danach werden die Gurte über den „normalen“ Sitzes nach unten gezogen. Ein Gurt wickelt man um die untere, hintere Querstange und fixiert die Gurte vorne unter dem Sitz mit dem Gurtstecker.

2. Bild unten

Zwei weitere Gurte werden bei der Hinterseite der Rücklehne befestigt:

Ein Gurt wird im unteren Bereich der Rücklehne befestigt. Dabei ziehen Sie den mittleren Gurt der Babyschale links und rechts unten durch die Rücklehne bei den Schlitzöffnungen des "normalen Sitzes" hindurch (unter dem Fellbezug). Ziehen Sie danach die beiden Schlaufen des Gurtes um das Seitenrohr, etwa bündig mit der Wannenkante und befestigen Sie sie mit dem Gurtstecker.


2. Bild oben

Der obere Gurt der Babyschale wird im oberen Bereich der Rücklehne fixiert. Ziehen Sie den oberen Gurt der Babyschale links und rechts durch die beiden Schlitzöffnungen (unter dem Fellbezug) beim "normalen Sitz" von der Rücklehne her hindurch. Danach wird der Gurt auf mittlerer Höhe des Seitenrohres fixiert.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Gurte, auch die des Leggero-Sitzes fest angezogen sind.

1. Bild

Styropor der
Babyschalensitzfläche
von unten gesehen

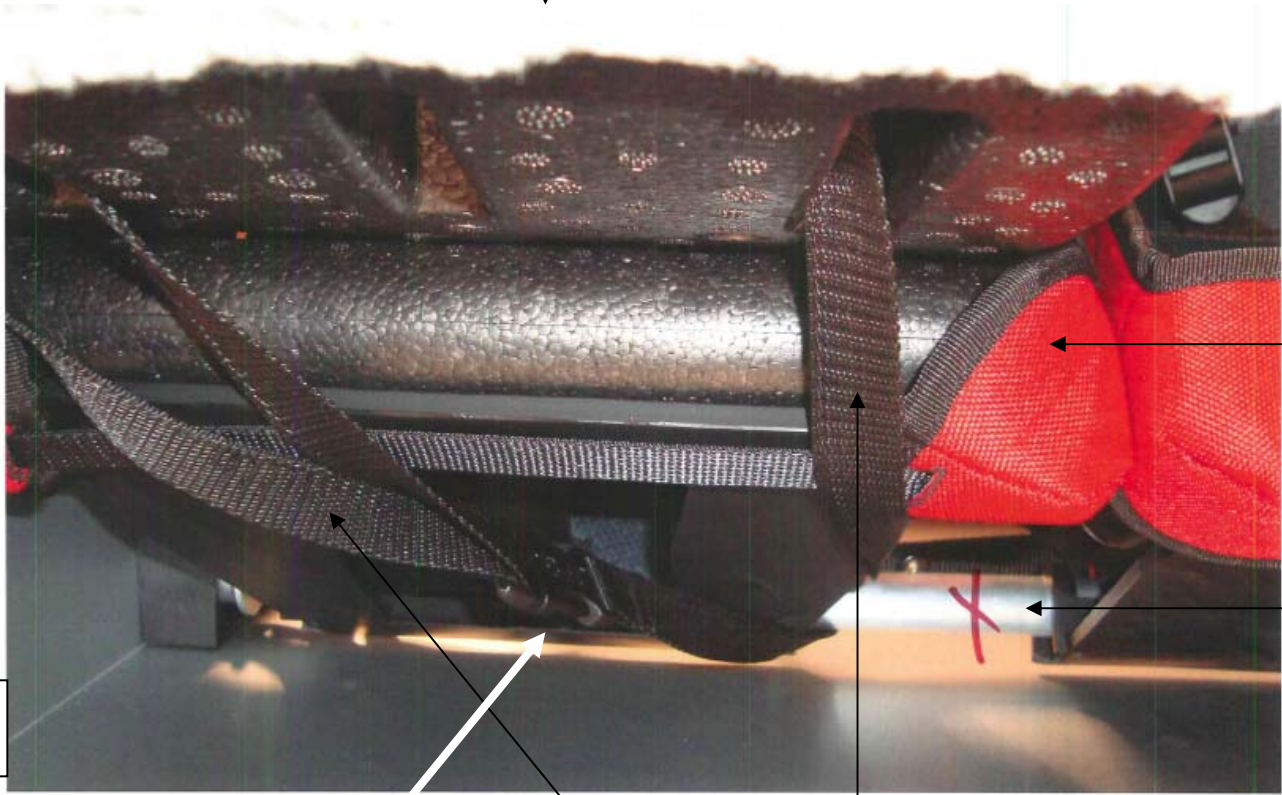

Sitzfläche von
vorne, vom
„normalen Sitz“


Untere, hintere Querstange

Aluminium-
wanne

Gurtstecker

Gurte von der Babyschale
unter der Sitzfläche

2. Bild

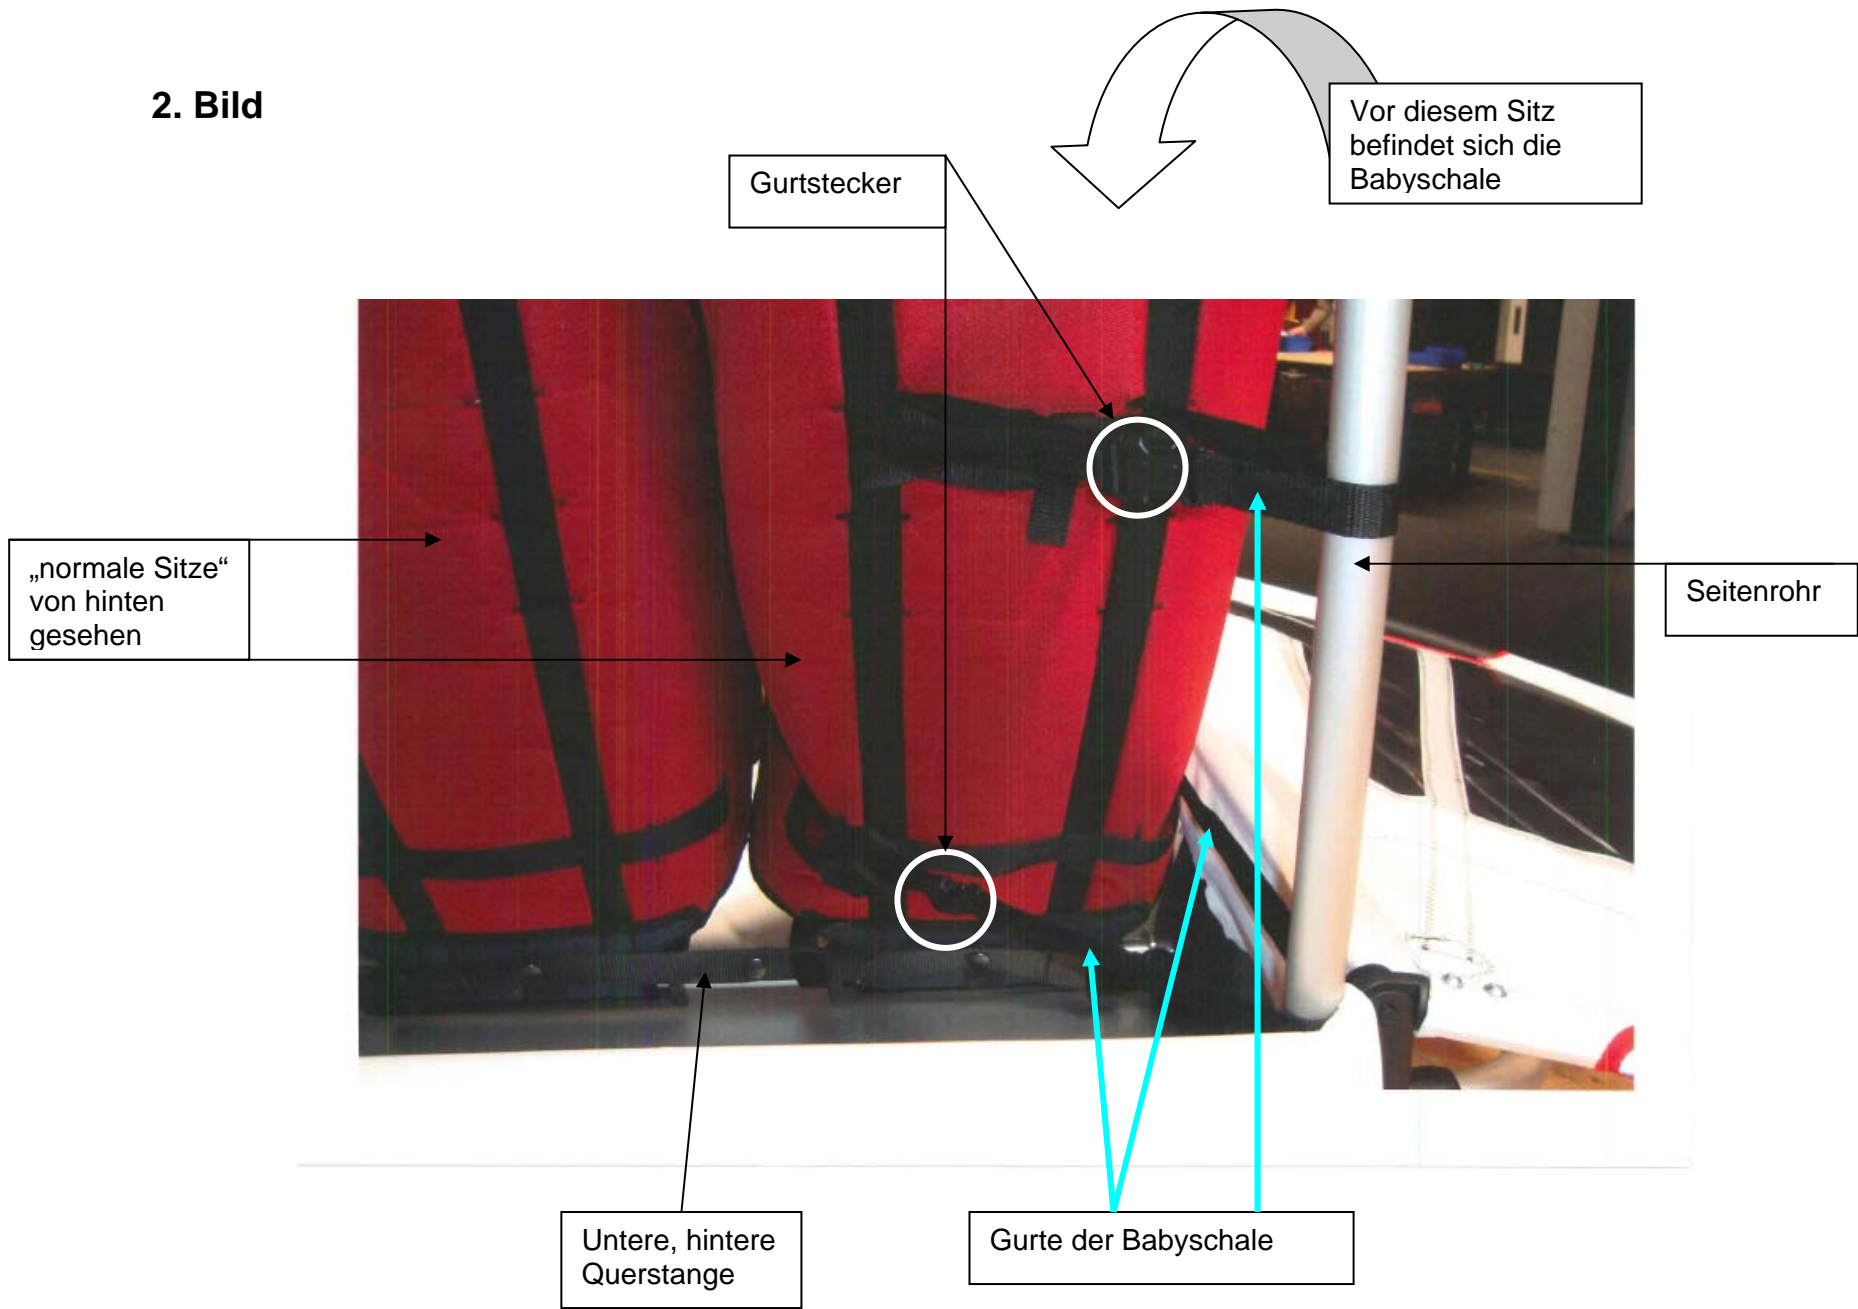

Beschreibung der Montage der Babyschale

Beim Montieren muss das Fell leicht angehoben werden.

Die Babyschale wird mit 3 Gurten fixiert. Eine Gurte geht durch die Sitzfläche des Styropors der Babyschale. Ein Gurtenende einmal um die Quertraverse wickeln und unter dem Leggero-Sitz mit dem Klemmverschluss fixieren.

Eine Gurte geht durch die Rückseite des Styropors (Lendenbereich) und danach durch die Seitenschlitze des Leggero-Sitzes. Fixiert am Seitenrohr.
Eine Gurte geht durch die Rückseite des Styropors (Kopfbereich) und danach durch die obersten Schlitze des Leggero-Sitzes. Fixiert am Seitenrohr.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Gurten, auch die des Leggero-Sitzes fest angezogen sind.

